

ALOCK®

5
YEARS FULL
WARRANTY



**MOBILE
CONTROL**
ANY WHERE

MODEL:
117NP⁺
PASSWORD
LOCK

WELCOME
2018.6.5 12:00

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* □ #

CARD

ALOCK



200 USER
PASSWORD

**MADE IN
JAPAN**

JAPAN PCB
COMPONENTS




MEGA MEMORY
1000 USERS



MECHANICAL
KEY



ENERGY SAVING
CERTIFICATE



RESISTANT TO DUST
BAD WEATHER
CONDITIONS



800 USER
CARD



ANTI DRILL
ANTI BROKEN



D.N.D MODE
BLOCK USER



PASSAGE
MODE




INVALID CARD
ALARM



LOW BATTERY
ALARM

1. ساختار سیستم و نحوه ارتباطات وایرلس

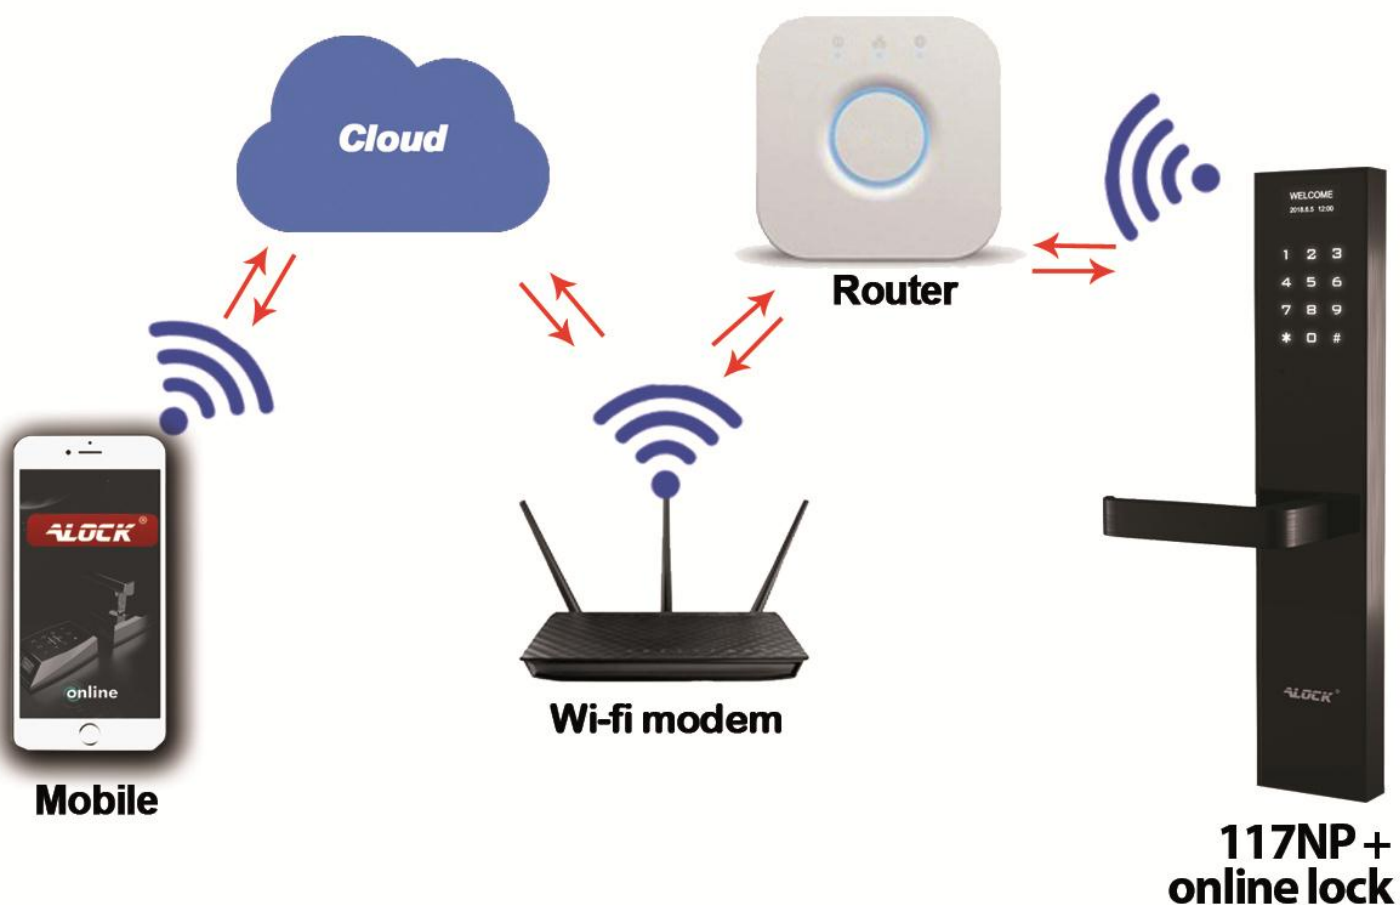

(1) IOS : نسخه نرم افزار 8 به بالا برای گوشی های آیفون ، iPad ، iPad Touch

(2) Android : نسخه های 4 و بالاتر

(3) نرم افزار Wishome را در گوگل پلی و یا اپ استور دانلود کنید و بر روی دستگاه خود نصب



نمائید .



(4) برای رجیستر شدن در نرم افزار ، میبایست نرم افزار را باز کرده و در پایین بر روی گزینه

Register new account کلیک کنید


5) با وارد کردن ایمیل خود و رمز مورد نظر برای ورود به نرم افزار، درسیستم ثبت و رجیستر شوید .

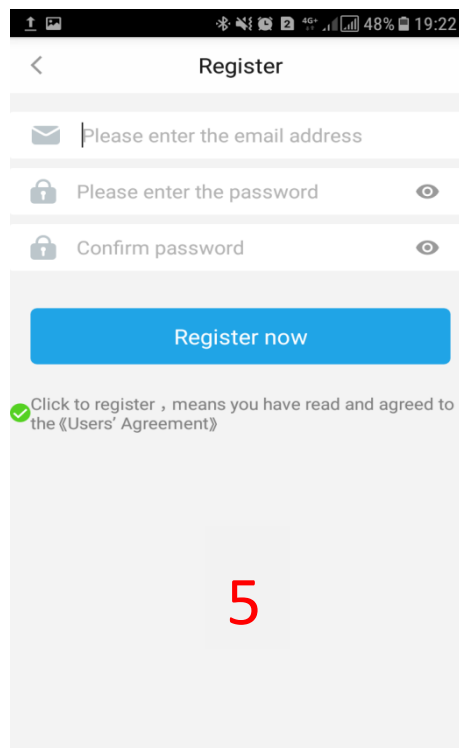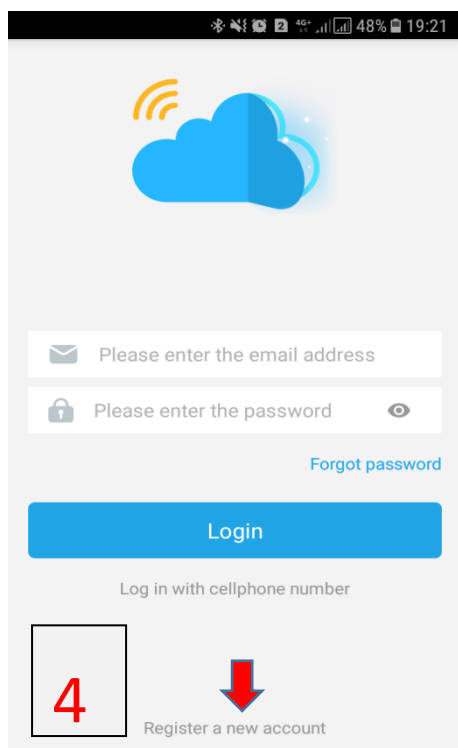

6) برای تایید این مرحله ، سرور یک ایمیل فعال سازی برای شما ارسال میکند . در این مرحله به ایمیل خود مراجعه کرده و در Inbox و یا Spam box خود ایمیل مورد نظر را باز نموده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید تا وارد فضای سرور شده و کلمه Successful را ببینید .

نکته : ایمیل و لینک فعال سازی تنها 5 دقیقه اعتبار خواهد داشت و پس از 5 دقیقه ، نامعتبر بوده و باید مراحل 4 و 5 را مجددا انجام دهید .

7) نرم افزار را باز نموده و با وارد کردن ادرس ایمیل و رمز عبور خود ، وارد نرم افزار شوید .

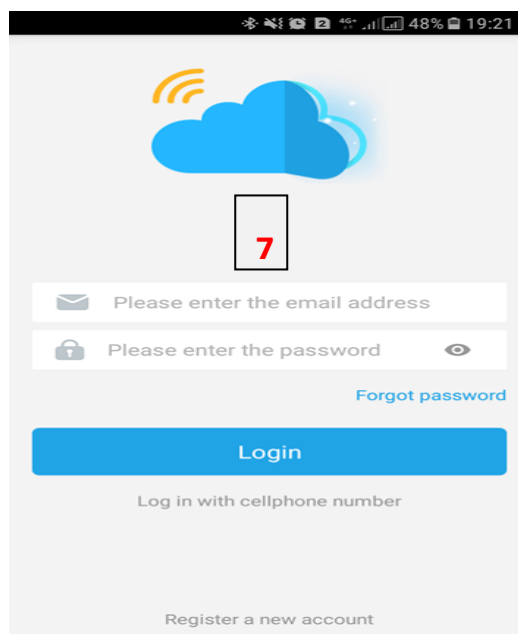

2. ویژگی های نرم افزار

1. باز کردن قفل / قفل ها از راه دور
2. کنترل تردد و باز شدن قفل ها از راه دور
3. تعیین رمزهای موقت یکبارمصرف برای دوره های مختلف زمانی کوتاه و بلند مدت
4. اضافی کردن / حذف کردن / تغییر رمز کاربران مختلف
5. ست کردن ساعت نرم افزار و قفل
6. تعیین گروه فامیلی برای دسترسی به قفل/ قفلهای مشخص با اشتراک گذاری QR CODES
7. دریافت هشدار های قفل از راه دور (کاهش باتری – افلاین / آنلاین بودن قفل و...)
8. تعیین کاربر برای مد اضطراری HTechnology برای کنترل باز شدن به زور
9. اتصال قفل به دوربین وایرلس مخصوص و بررسی موقعیت دقیق محل با موبایل
10. باز کردن قفل با الگو، رمز و یا حتی از راه دور با اسکنر اثر انگشت موبایل شما و ...

3. نکات مهم قبل از اتصال به تجهیزات وایرلس

1. توجه داشته باشید که یک نرم افزار ، حداکثر با 10 قفل قابلیت ارتباط را دارد .
2. هر دستگاه Router تنها دارای یک مدیر ADMIN میتواند باشد و بی نهایت کاربر دیگر میتواند داشته باشد ولی تنها مدیر امکان دسترسی به اضافه / حذف و یا تغییر کاربران بصورت آنلاین را دارا خواهد بود ولی کاربران دیگر قادر به انجام این کار نخواهند بود .
3. هر قفل با تعداد نا محدودی موبایل میتواند ارتباط برقرار کند در صورتی که آن موبایل ها (کاربران) توسط مدیر برای قفل تعریف شده باشند
4. روش ذیل برای تعریف مدیر دستگاه توضیح داده شده و کاربران دیگر فقط با اسکن کد QR CODE مورد نظر بر روی موبایل مدیر امکان اضافه شدن با قفل را خواهند داشت .
5. مودم وای فای شما نباید در حالت مخفی Hidden باشد .
6. حداکثر فاصله قفل ، Router و مودم وای فای از یکدیگر 15 متر می باشد .

4 . تعریف کردن مدیر (Admin) برای قفل

قبل از اتصال قفل به Router در اولین قدم ، باید برای قفل یک مدیر (Admin) تعریف

کنید . و Admin پیش فرض دستگاه را تغییر دهید . (رمز Admin اولیه دستگاه 000000 میباشد)

برای انجام کلیه تنظیمات بر روی قفل می بایست وارد منوی تنظیمات دستگاه شوید :

1 . با زدن کلیدهای * و # و سپس وارد کردن رمز (000000) وارد منوی قفل شوید .

2 . با زدن کلید 1 وارد منوی تنظیمات (ADD) مدیر (Admin) دستگاه شوید .


3 . با دیدن آیدی 001 که اولین آیدی Admin دستگاه میباشد کلید # را زده و رمز مدیریتی خود

را وارد نمایید . و سپس کلید # را زده و رمز خود را مجدداً برای تایید نهایی وارد کنید و

سپس کلید # را بزنید . توصیه میکنیم حتماً از رمزهایی مانند کد ملی ، شماره شناسنامه

و... خودتون و یا یکی از اعضای خانواده استفاده کنید زیرا برای مدتها شاید نیاز به تعویض

رمز نداشته باشید و این رمز نباید فراموش شود در غیراینصورت دستگاه باید RESET شود .

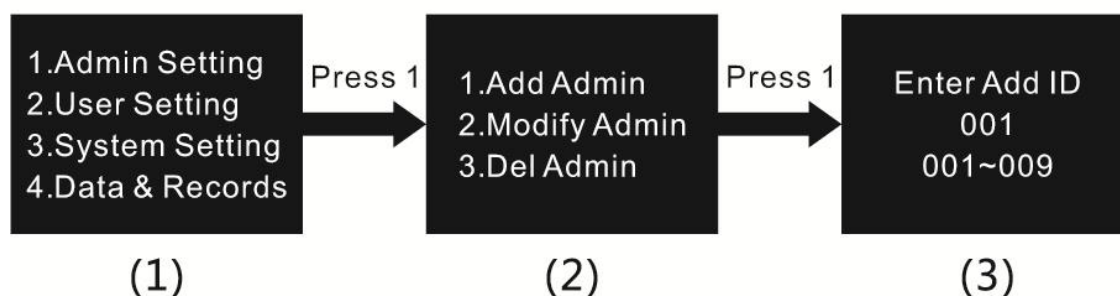

5 . اتصال گوشی و نرم افزار به دستگاه Router

1. برای دسترسی به اینترنت ، گوشی خود را به مودم وایرلس محیط خود وصل نمایید .


2. نرم افزار را اجرا کرده و بر روی گزینه Add Networked Device کلیک کنید.

3. سپس بر روی گزینه WI-FI box کلیک نمایید .

4. مطابق توضیح صفحه مورد نظر یک بار کلید ارتباط Router را فشار دهید تا چراغ

چشمک زن Router ثابت شده و با شنیدن این صدا (Waiting to connect to wifi)

متوجه خواهید شد که Router مودم وایرلس شما را شناخته و منتظر تایید اتصال شماست.

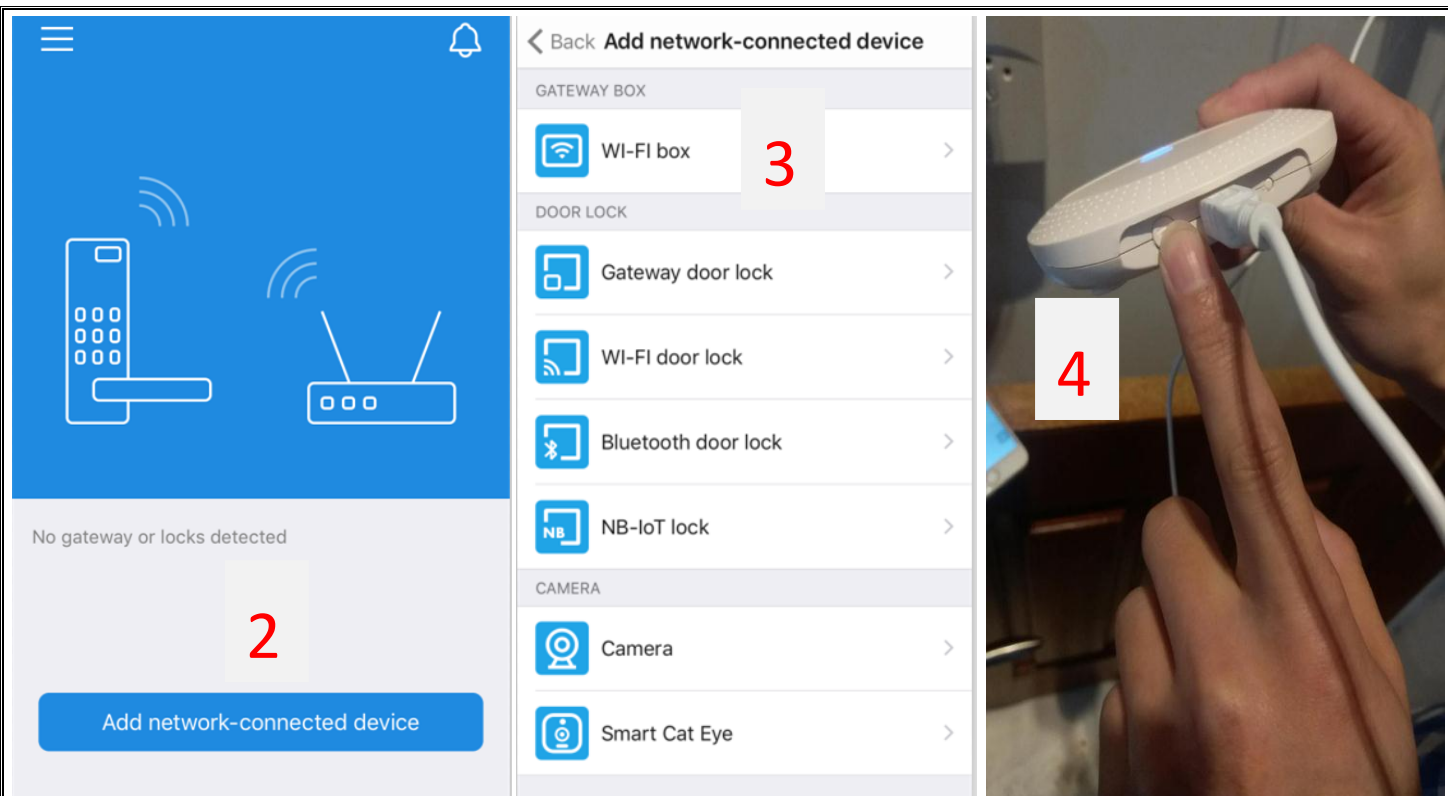


5. حال بر روی Next Step کلیک نمائید .

6. در این صفحه رمز مودم WIFI خود را وارد کرده و Next step کلیک نمائید.


7. پس از موفقیت در این مرحله می توانید برای Router مورد نظر یک نام تعریف کنید .

سپس با کلیک کردن بر روی Finish and ready to add door lock وارد مرحله بعد که اتصال قفل به Router می باشد خواهید شد .

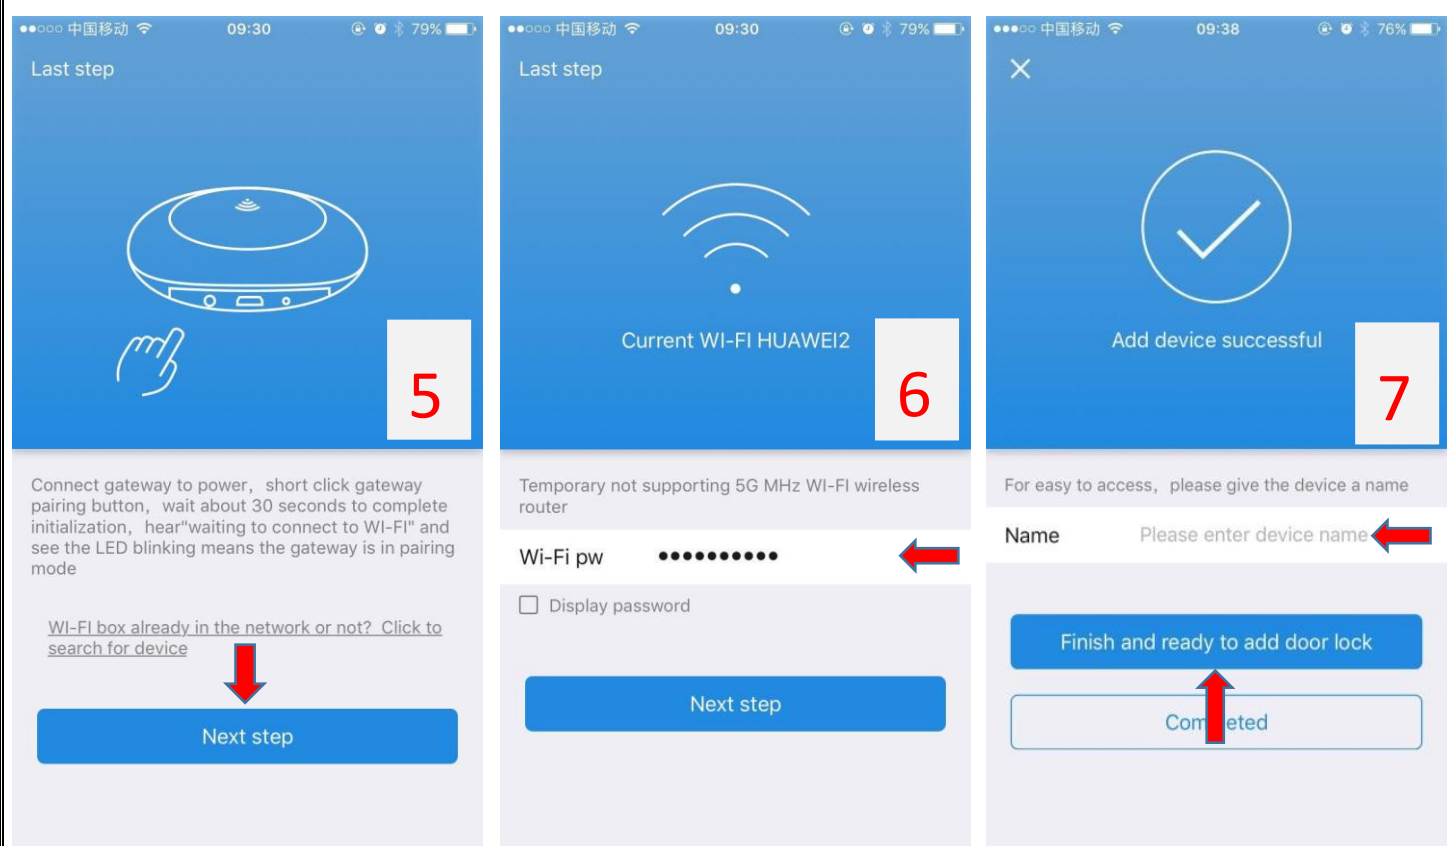


6 . اتصال قفل به Router و موبایل

1. پس از اتمام مراحل قبل وارد صفحه Add Door Lock میشوید . و یا می توانید از داخل نرم افزار و انتخاب Add Networked Device > Gateway Door Lock وارد مرحله Add Door Lock شوید .
2. در این مرحله درپوش باتری قفل را بردارید و کلید شماره 1 را فشار دهید .
3. بر روی گزینه Add Door Lock کلیک کنید و چند لحظه تامل کنید (1 دقیقه) تا قفل با گوشی و Router شما متصل گردد .

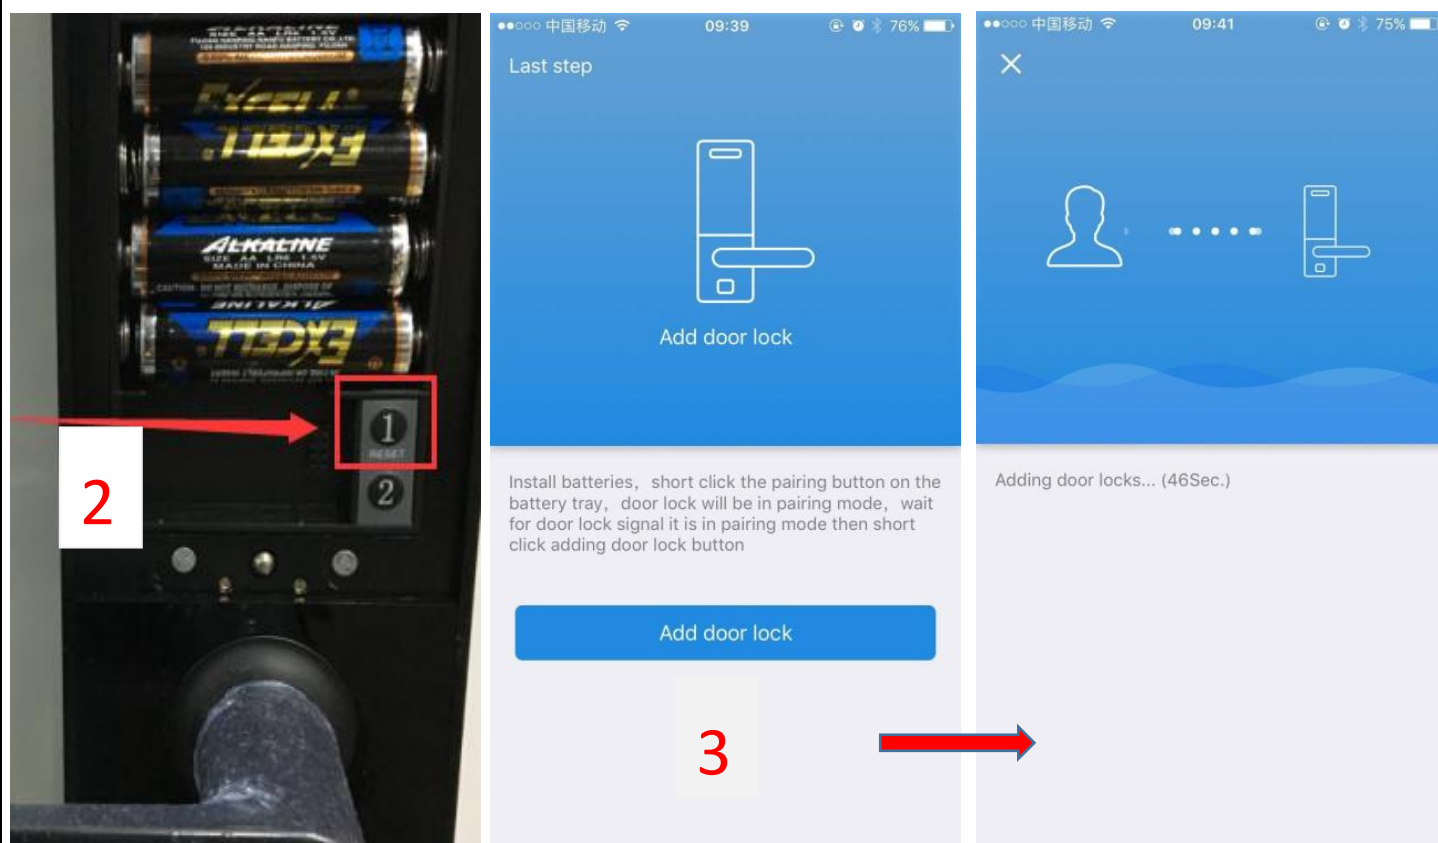

4. پس از چند ثانیه قفل با گوشی و Router متصل خواهد شد .
5. قفل شما با موفقیت به Router متصل گردید . حال برای قفل خود یک نام تعریف کنید مانند : خانه ، دفتر ، انبار ، ویلا ، ورودی لابی ، و در صورتی که چندین قفل آنلاین داشته باشید این تعریف نام خیلی به شما کمک خواهد کرد .



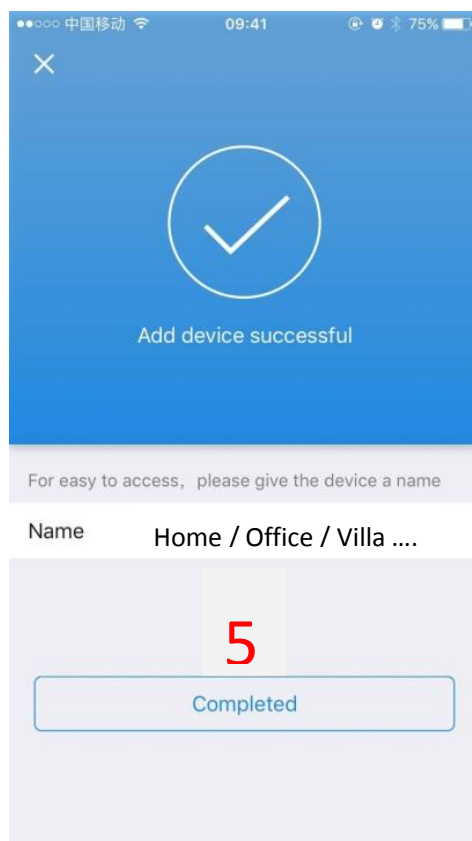


دلایل بروز خطا و عدم اتصال قفل به Router نکات زیر است :

- 1). دور بودن Router از قفل (حداکثر فاصله Router از قفل باید 15 متر باشد ، بدیهی است هرچقدر این فاصله کمتر باشد کیفیت و قدرت سیگنال شما و سرعت ارتباط شما بهتر خواهد بود .
- 2). فشار ندادن دکمه شماره یک در مرحله قبل دور بودن فاصله قفل از گوشی شما
- 3). اختلال ارتباط اینترنت گوشی / Router و یا مودم وای فای اینترنت شما
- 4). کاهش توان و لثاژ باتری های قفل و نیاز به تعویض مجدد آنها با باتری های آلکالاین جدید
- 5). سرعت اینترنت موبایل شما ، سرعت اینترنت مودم وای فای شما و فاصله قفل ، Router و مودم وای فای تعیین کننده سرعت عمل باز و بسته کردن و عملکرد صحیح قفل های آنالاین خواهد بود . پس تقاضا میشود از بسته های حجمی اینترنت خود و فاصله استاندارد دستگاه ها بایکدیگر مطابق توضیحات شرکت **ALOCK** مطمئن شوید .
- 6). در صورت قطع شدن برق محیط و یا روتر برای حفظ امنیت سیستم باید مجدداً گوشی با روتر متصل شود که مطابق مرحله 5 عمل کنید . و یا از UPS برای محیط استفاده کنید.


7. کار با نرم افزار

1. نرم افزار را اجرا کنید
2. در صورت داشتن و اتصال چند قفل آنلاین **ALOCK**، از بالای صفحه، قفل مورد نظر را انتخاب نمایید. در صورت داشتن یک قفل، نام قفل شما در بالای صفحه نمایان خواهد بود.
3. بر روی گزینه Unlock کلیک کنید.
4. رمز خود را وارد نموده و بر روی Confirmed کلیک کنید و برای ارسال اطلاعات چند ثانیه منتظر بمانید.
5. سرعت اینترنت شما تعیین کننده سرعت باز کردن قفل بصورت آنلاین خواهد بود.
6. تنها رمزهایی قادر به بازکردن هستند که توسط مدیر بصورت آنلاین و یا افلاین تعیین شده باشد در غیر اینصورت امکان باز کردن دیگران با رمزهای جانبی نخواهد بود.

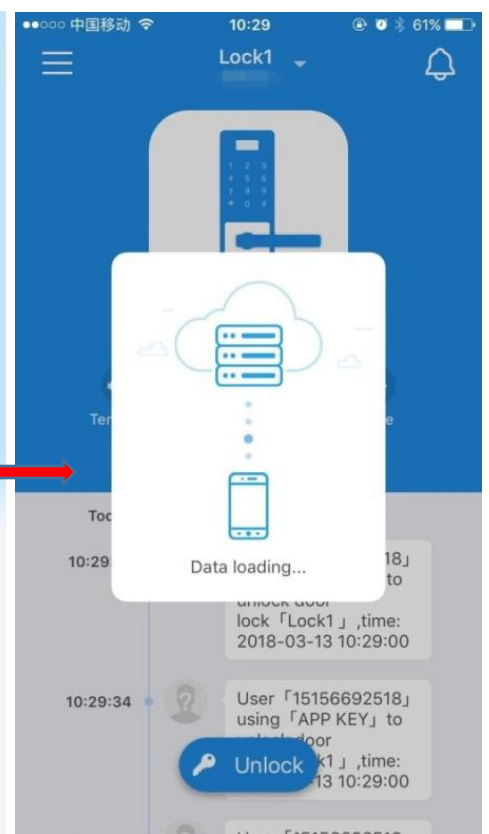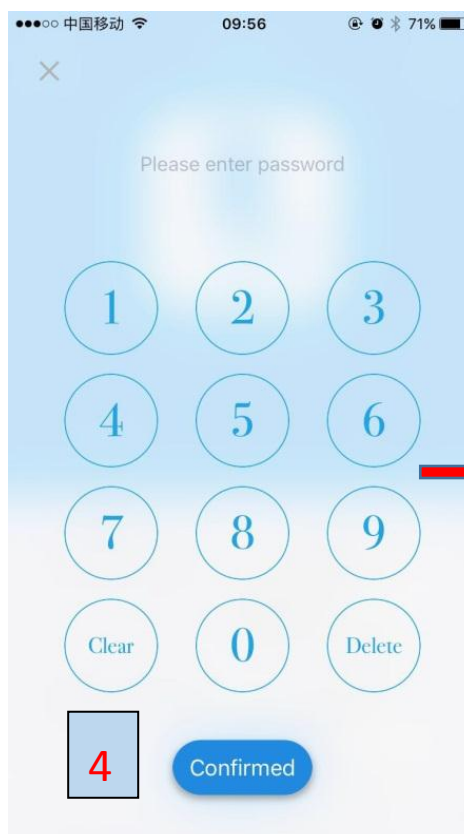
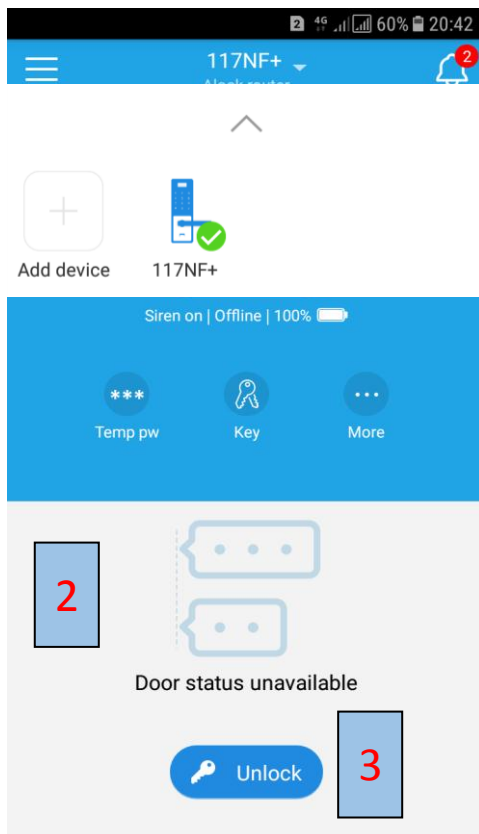


8. مشاهده گزارشات تردد و استفاده از اثر انگشت موبایل برای باز کردن قفل

1. برای مشاهده گزارش تردد ها ، در صفحه اصلی میتوانید اطلاعات دقیق تردها را بر اساس نام (در صورت ذخیره کاربر با نام بر روی نرم افزار) آیدی ، ساعت تردد و ... مشاهده نمائید .
2. برای بررسی دقیق تر کلیه اتفاقات میتوانید با کلیک بر روی آیکن زنگ ، از گزارشاتی مانند : آنلین و افلاین شدن قفل ، اضافی / حذف و تغییر Admin دستگاه ، هشدارهای کاهش میزان باتری ، ارتباطات قفل با Router و ... را مشاهده نمائید .

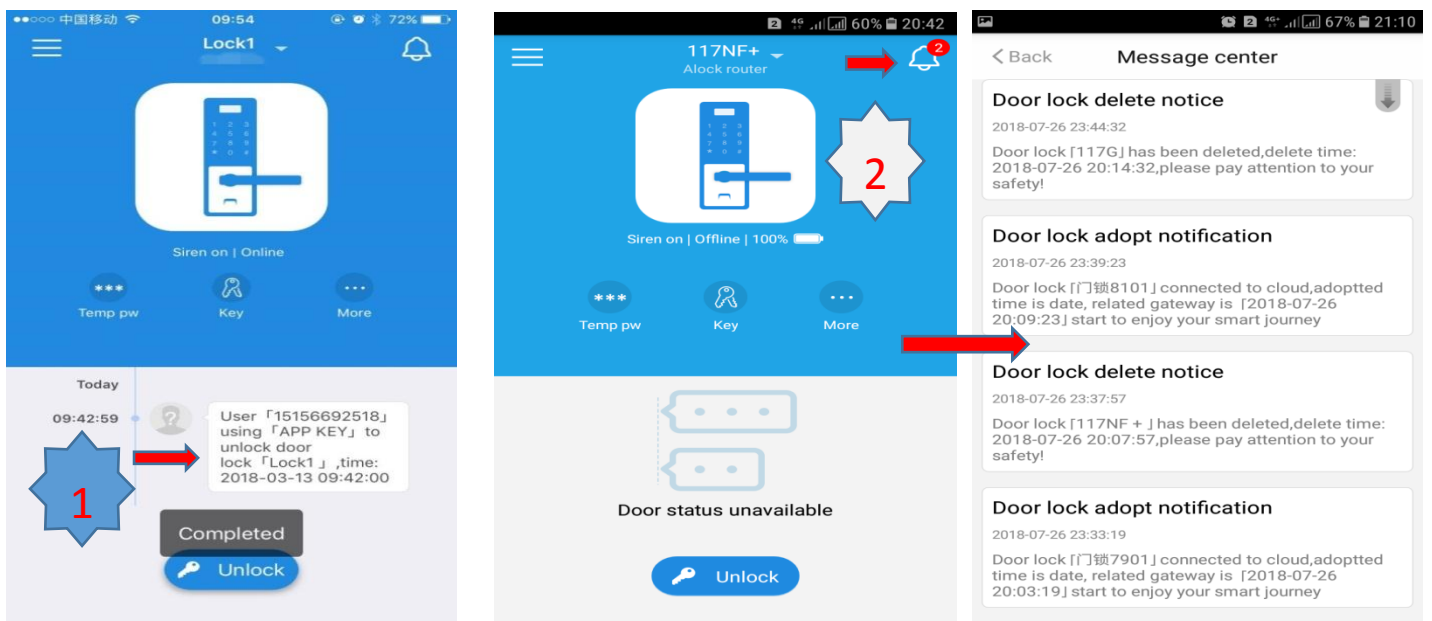

3. در صورت داشتن اسکنر اثر انگشت بر روی موبایل خود ، بجای استفاده از رمز ، میتوانید با ورود به گزینه More و روشن کردن گزینه Scan fingerprint و وارد کردن رمز Admin قفل ، این گزینه را فعال کرده و از اثر انگشت خود برای باز کردن قفل استفاده نمائید .
4. در صورت تمایل به خاموش کردن هشدارهای قفل ، میتوانید گزینه زیر را انتخاب نمائید.

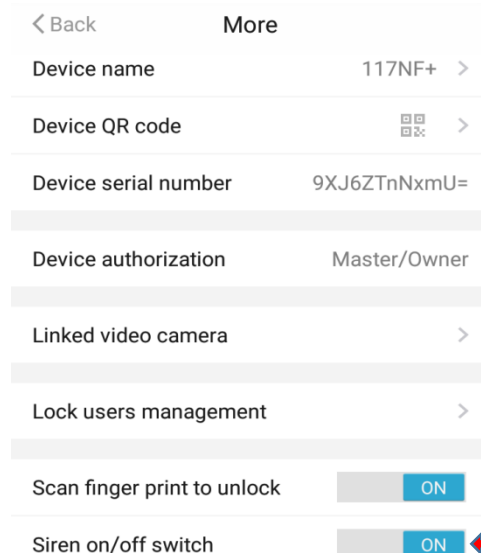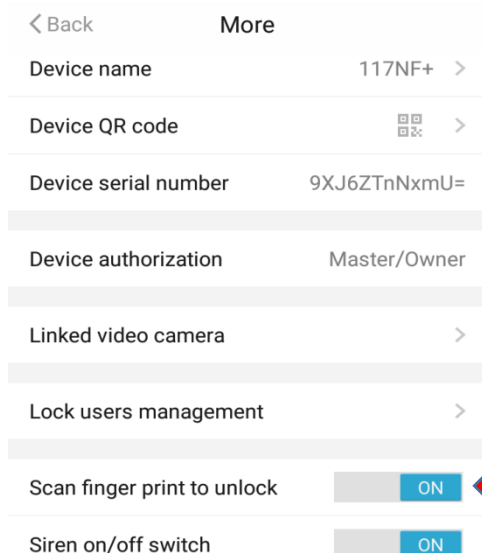

9. تعریف رمز های موقت و یکبار مصرف زمان دار Temporary Password

این نوع رمزها تنها یک بار قابلیت مصرف را دارند و در زمان های مختلف میتوانید بصورت آنلاین بر روی موبایل و آفلاین بر روی خود قفل آن را تعریف نمایید . چنانچه در بازه های مختلف زمانی آن را تعریف نمایید باید بدانید که اعتبار آنها در مدت زمانی که مشخص می نمایید تنها برای یک بار وارد شدن با آن رمز خواهد بود نه بیشتر . هر بار که رمز یک بار مصرف تعریف کنید ، رمز های قبلی بی اعتبار خواهند شد و فقط یک رمز قابلیت باز شدن بصورت یکبار مصرف را خواهد داشت.

در حفظ این رمزها بسیار دقت نمایید. یک بار مصرف بودن رمزها نباید دقت شمارا در حفظ آنها کاهش دهد.

1. بر روی گزینه Temp pw کلیک نمایید .


2. رمز Admin و در زیر آن رمز مورد نظر یک بار مصرف خود را وارد نمایید .

3. از سه گزینه زیر یکی را بر اساس نیاز خود انتخاب نمایید .

تنها یک ساعت اعتبار خواهد داشت : One entry per hour :

تنها یک روز اعتبار خواهد داشت : One entry per day :

بر اساس تعداد روز ، ساعت و دقیقه و یابیش از 100 روز به آن اعتبار دهید : Validation :

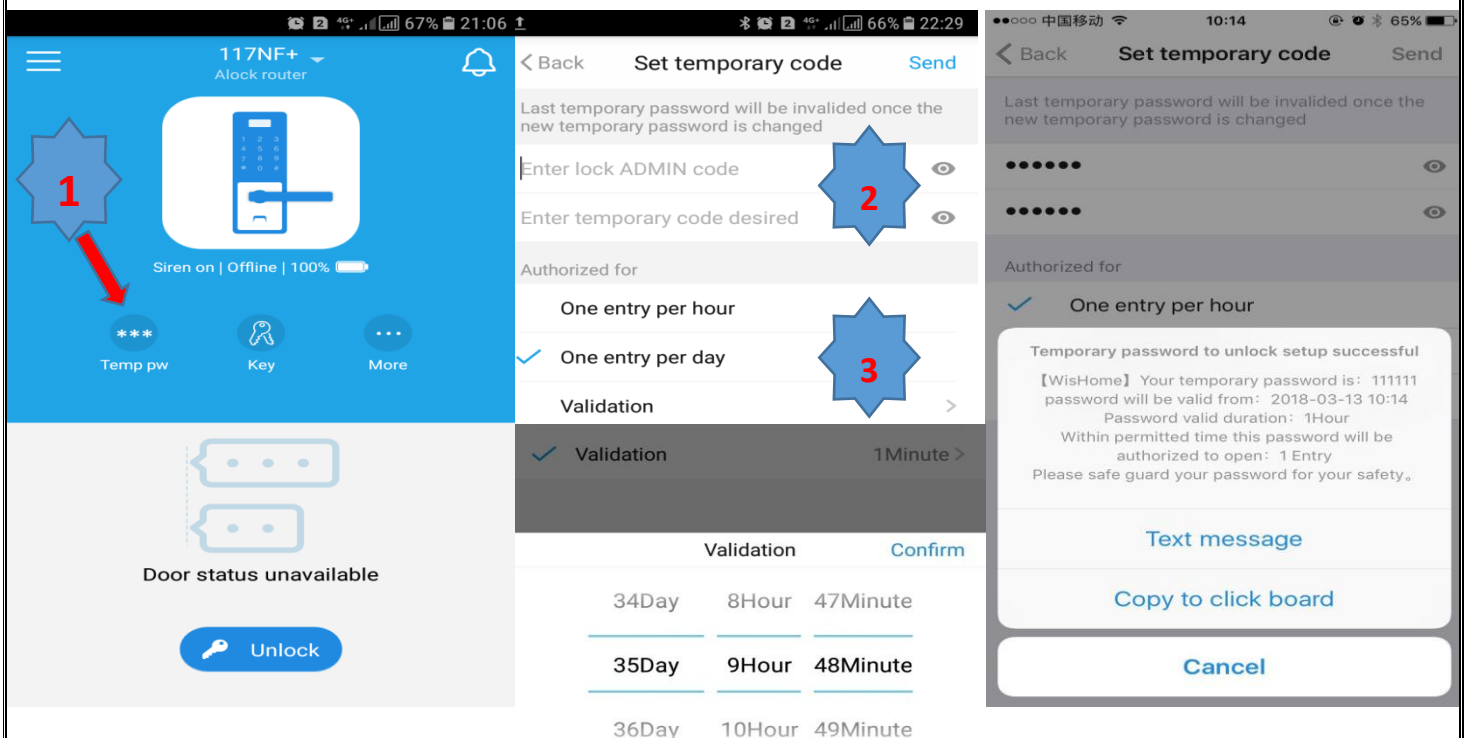

رمز تعریف شده را از طریق پیامک و یا دیگر نرم افزارها میتوانید برای مخاطب مورد نظر ارسال کنید.

10. اضافی کردن کاربر با نرم افزار و تعیین سطوح دسترسی کاربران

در صورتی که تمایل به اضافه کردن کاربری دارید ، ابتدا باید بدانید برای اینکه کاربر جدید بتواند قفل را از طریق رمز مشخص با موبایل باز نماید ، می بایست آن رمز ورود قبلا توسط مدیر تعریف گردد و سپس کاربر با موبایل و اجازه Admin می تواند قفل را با آن رمز بازگشایی نماید .

کاربران می توانند به انواع ذیل با کاربری های مختلف تقسیم شوند :


1. Master / Owner : به عنوان مدیر (Admin) می باشد که به جای شما برای قفل به عنوان مدیر معرفی شده و دسترسی به کلیه امکانات نرم افزار را خواهد داشت . ولی در صورت نداشتن رمز و یا اثر انگشت Admin اصلی که بصورت حضوری مقابل قفل تعریف می گردد ، امکان دسترسی به تنظیمات سخت افزاری قفل را نخواهد داشت .

2. Normal user : این کاربر تنها میتواند قفل را بازگشایی نموده و گزارش تردها را مشاهده نماید.
3. Observer : این کاربر تنها امکان مشاهده گزارشات تردد قفل را خواهد داشت و به هیچ عنوان امکان بازگشایی قفل را با موبایل و آنلاین نخواهد داشت . این ویژگی منحصر به فرد برای منازلی که دارای نگهبان در لابی مجتمع بوده کاربرد دارد و یا میتوانید به فردی از نزدیکان خود این امکان را بدهید که تنها تردد قفل را در زمان نبود شما کنترل نماید ولی امکان بازگشایی قفل را نخواهند داشت.
در این مرحله مدیر و کاربر هر دو باید از نرم افزار های خود استفاده نمایند .

1. (مدیر) : نرم افزار را باز نمائید . از کادر بالای صفحه قفل خود را مشخص نمائید (در صورتی که دارای چند قفل آنلاین در محیط های مختلف میباشید) بر روی گزینه More کلیک نمائید .
2. بر روی گزینه Device QR Code کلیک نمائید .

3. (کاربر) : نرم افزار خود را باز نمائید و بر روی گزینه Scan QR Code کلیک نمائید و QR Code روی موبایل مدیر را اسکن نماید. با این کار کاربر مشخصا برای آن قفل دسترسی آنلاین پیدا خواهد کرد. در صورتی که کاربر مورد نظر شما در فاصله دورتری از شما قرار دارد ، مدیر می تواند با ارسال عکس QR Code برای ایشان ، واسکن آن توسط کاربر ، امکان دسترسی به قفل مربوطه را به وی بدهد.
4. (مدیر) : پس از اسکن کد توسط کاربر ، بر روی گزینه AUTHORIZED بر روی پنجره جدید کلیک نمائید .

5. با انتخاب یکی از گزینه های Master/Owner ، Normal user یا Observer سطح دسترسی را برای کاربر مشخص نموده ، سپس بر روی گزینه Finished کلیک نمائید .

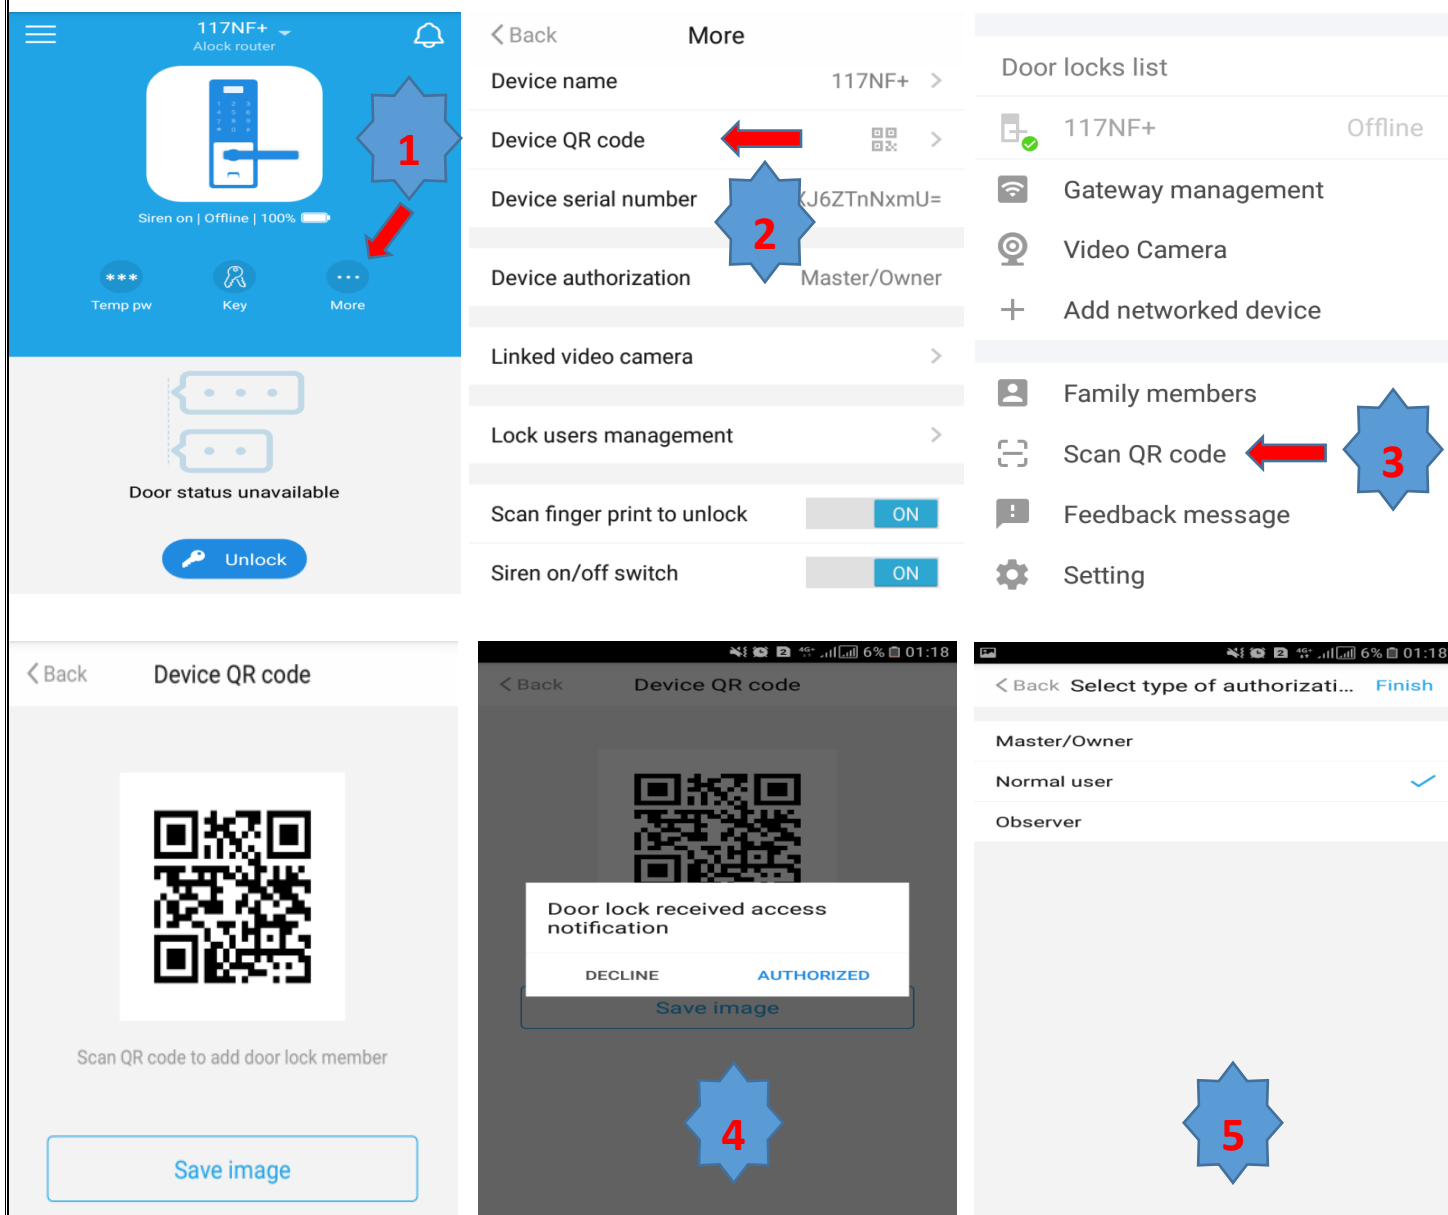


11 . مدیریت کاربران

در این مرحله Admin میتواند توسط نرم افزار خود ، دیگر کاربران را مدیریت نماید .

1. از داخل گزینه More ، گزینه Lock users management را انتخاب نمائید .

2. در لیست کاربران ، کاربر مورد نظر را انتخاب نمائید .

3. در این صفحه میتوانید نوع کاربری را تغییر داده و یا دسترسی آنلاین آن کاربر را حذف نمائید .

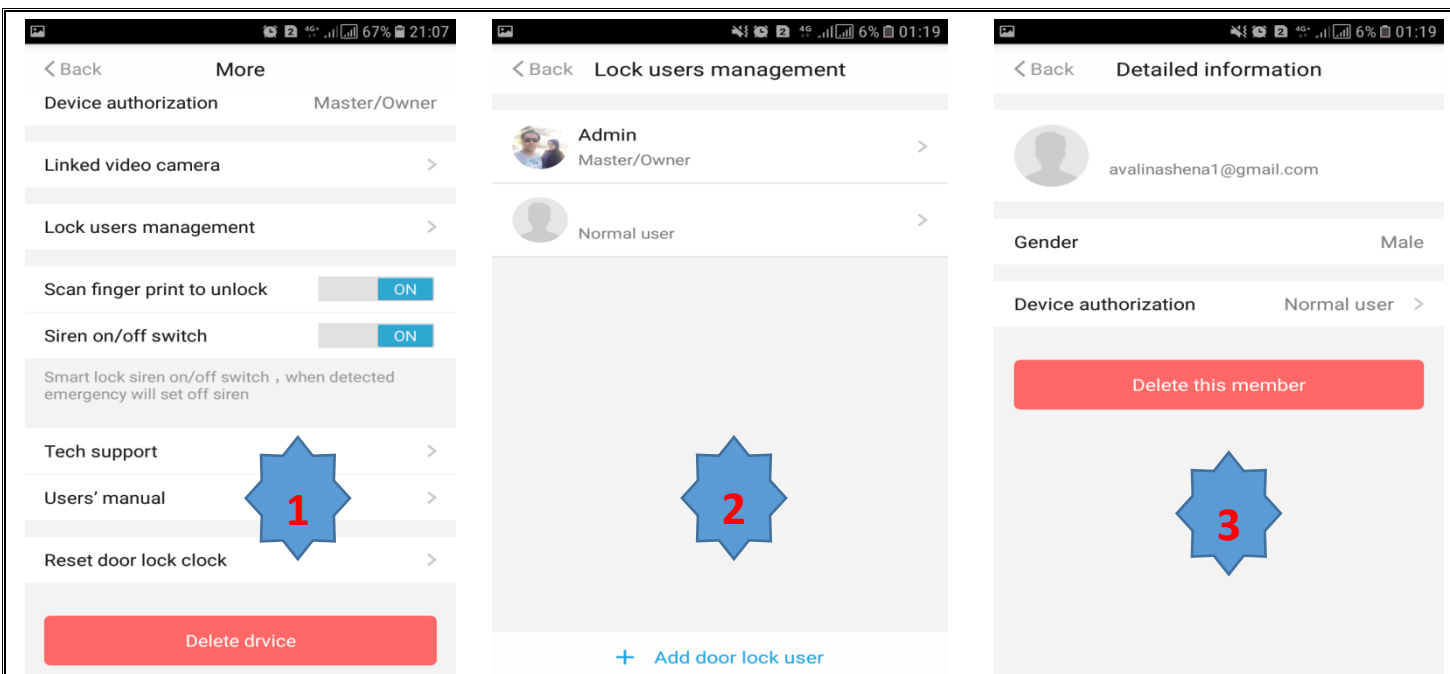

12. سیستم اعلان وضعیت بحران باز شدن قفل به زور (Hijack)


در این سیستم ، به هنگام تهدید بازگشایی قفل به زور چه بصورت حضوری در برابر قفل و یا بازگشایی قفل بصورت آنلاین با موبایل ، میتوانید افراد دیگری که به قفل متصل هستند را در جریان بگذارید .


1. از داخل صفحه اصلی بر روی گزینه Key کلیک نمائید .

2. از لیست افرادی که به قفل دسترسی دارند ، فرد مورد نظر را انتخاب نموده و گزینه Hijack Alarm را فعال نمائید .

3. سپس با مشاهده صفحه تائید ، بر روی گزینه Confirm کلیک نمائید .

4. هنگامی که کاربری در شرایط بحرانی مانند زورگیری و یا تهدید مجبور به بازکردن قفل بصورت حضوری و یا با موبایل شد ، با دانستن این سیستم و وارد کردن این رمز ، سیستم بحران Hijack فعال شده و آژیر هشدار برای تمامی کاربران آنلاین ارسال خواهد شد تا از وضعیت شما آگاه گردند .

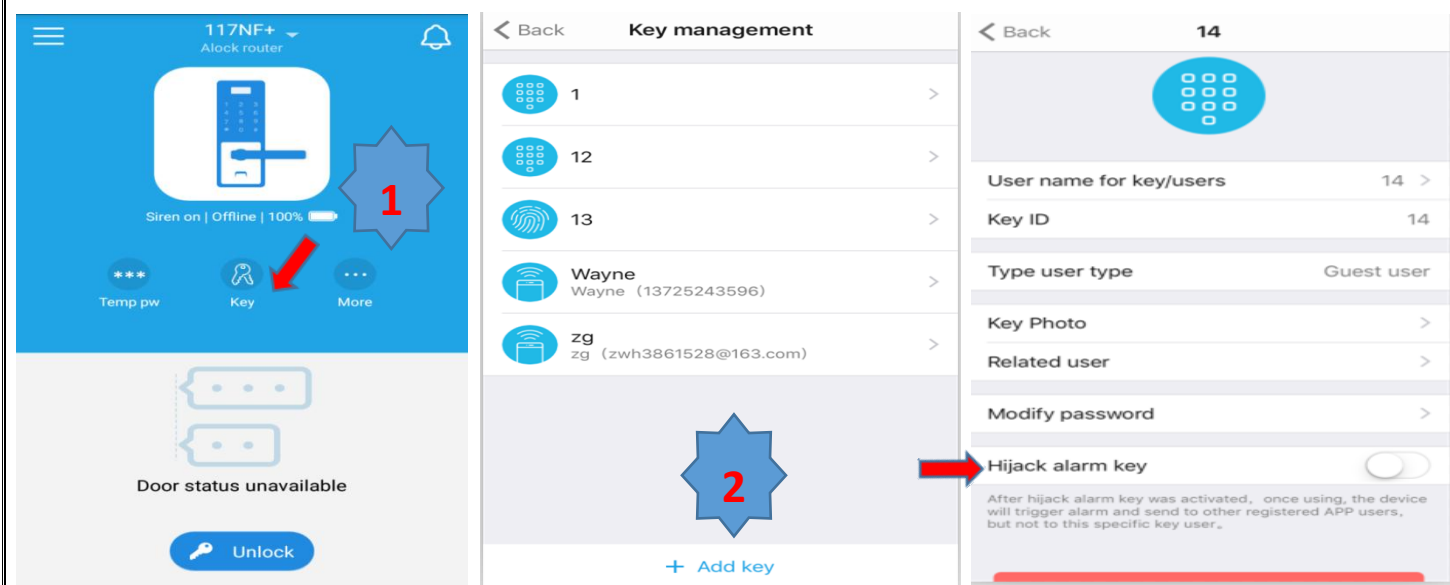

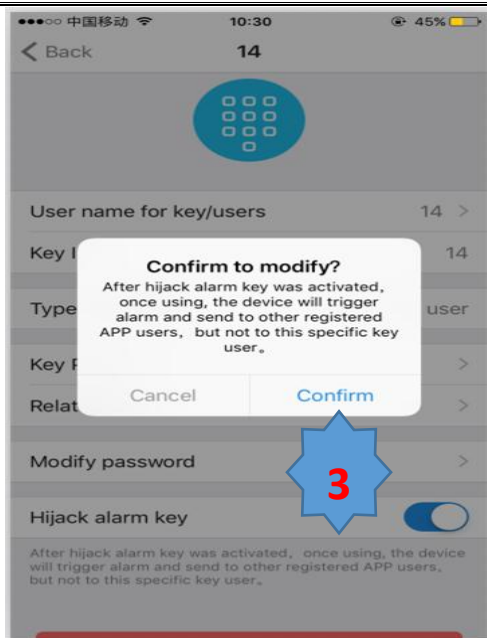

در صورت نیاز به آموزش بیشتر به سایت ما www.ALOCK.ir مراجعه نموده و در بخش دانلودها فیلم های آموزشی را دانلود نمایید. و یا می توانید با اسکن بارکد سریال محصول وارد سایت ما و بخش پشتیبانی و خدمات پس از فروش شده و آموزش های بیشتر را دریافت نمایید .

دفتر مرکزی : مشهد . بلوار هنرستان . هنرستان 36. پلاک 262 . 05138818276

Telegram/Whatsapp/Gap/Sorush/imo/skype for after sale services : 09357306802

@ALOCK_Digital --- insta: @ALOCK_Smart_Lock ---- emeraldlandmjr@gmail.com

